デジタルカメラ

X-250 / D-560ZOOM / C-350ZOOM

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ くださいまして、ありがとうございます。

本紙は、すぐに使いたい方のために 基本操作を説明したガイドです。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や 各説明書をご覧ください。

電話等でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター

00 0120-084215

携帯電話・PHSからは0426-42-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく 場合がありますので、ご了承ください。 営業時間 平日 9:30~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00

(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

OLYMPUS

http://www.olympus.co.jp/ 当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各 種情報をご提供しております。

箱の中身を確認しましょう

以下の付属品は、本紙の説明で使用します。



デジタルカメラ

リチウム電池パック

(CR-V3)



ストラップ

USB ケーブル



(xD ピクチャーカード)



CD-ROM

この他に、ビデオケーブル、取扱説明書、保証書/ご愛用者登録はがき等が入っています。

手順に沿って進めてください。

CD-ROMの取扱いにつきましては付属の

カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

る■ストラップを取り付けます


図のようにストラップを取り付けます。

□電池を入れます

1) レンズバリアが閉じられているかを確認して ください。




2) 電池カバーをAの方向へずらすと、Bの方向 に開きます。

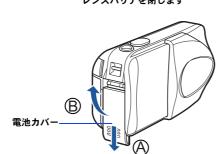

3) 電池の向きを正しく合わせて入れます。



リチウム電池パック(CR-V3)の場合は、「CAMEDIA」のラベル面をレ ンズ側に向けて入れます。

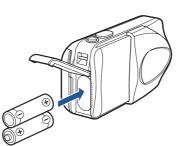

電池挿入方向を示す表示があります。


4) 電池カバーを閉じるときは、電池カバーの⇒部分をしっかり押しながら スライドさせて閉じます。

С■カードを入れます

1) カードカバーを開けます。




2) カードの向きを正しく合わせて入れます。

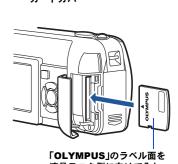


「OLYMPUS」のラベル面を 液晶モニタ側に向けて入れ ます。

カードを取り出すときは、カードを一度奥に向かって 押して、ゆっくり戻します。

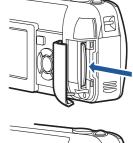

3) カードカバーを閉じます。

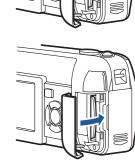

撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

る■レンズバリアを開きます


1) レンズバリアを開けるとカメラの電源が入ります。 レンズがせり出し、撮影ができます。



注意 初めてお使いになる場合は、日付と時刻が設定されておりません。このままでも使用 できますが、日付と時刻を設定しますと撮影した画像と一緒に保存されますので便利 です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

▶撮影します

1) ファインダをのぞきながら、また は液晶モニタを見ながら被写体に AFターゲットマークを合わせます。 液晶モニタのときは 回 (液晶モニタ) ボタンを押してください。 液晶モニタが点灯します。

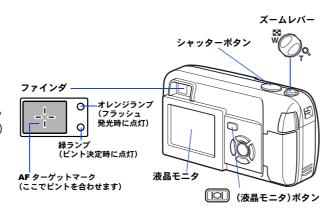


- 2) ズームをして構図を決めます。
 - ズームレバーを T 側に引くと、遠くのものが拡大されます。(望遠)
 - ・ズームレバーをW側に押すと、より広い範囲が写せます。(広角)
- 3) シャッターボタンを押します。
 - 1. シャッターボタンを軽く押して(半押し)ピントを合わせま す。ピントが決まると、緑ランプが点灯します。
 - 2. 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む(全押 し)とシャッターが切れます。
- 4) 撮影した画像は、カードに保存されます。



注意 フラッシュは、まわりの明るさを測って自動的に発光します。撮影状況や目的に合わ せてフラッシュのモードを変更したい場合は、取扱説明書をご覧ください。

C■これは便利!簡単再生(QUICK VIEW)

撮影モード中(レンズバリアが開いた状態)でも撮影し た画像がすぐに見られます。






(クイックビュー)


戻り、そのまま撮影することができます。

┫■レンズバリアを閉じます

- 1) レンズバリアをレンズの手前まで閉じます。
- 2) レンズに触れる前に「カチッ」という感触があり、レンズが引き込まれます。
- 3) レンズが引き込まれてからレンズバリアを完全に閉じると、電源が切れます。

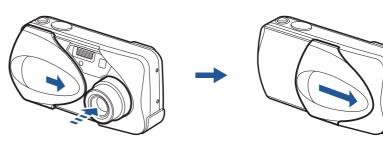

最初の「カチッ」で止めます



撮った画像を確認しましょう

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認 (再生) することが できます。それでは、早速再生しましょう。

る■液晶モニタの電源を入れて液晶モニタを 点灯します


レンズバリアを閉じた状態で「▶ボタンを押します。 再生モードで電源が入ります(液晶モニタが点灯 します)。



注意 (再生) ボタンは、 □ (液晶モニタ) ボタン (クイックビュー) と兼用になっています。

■画像を再生します(1コマ再生)

他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

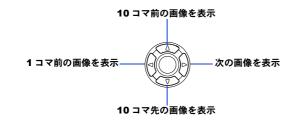

C■画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像を消して、撮影枚数を増やすことです。 不要な画像を消去する方法は2通りあります。

● 1コマだけ消去する


撮影した画像を消去することができます。

- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示
- します。 3) ⑤ボタンを押して、[1コマ消去] を選択します。

2)

ボタンを押してトップメニュー画面を表示

- 4) ② ⑤ ボタンを押して [消去] を選択します。 5) (**) ボタンを押して、1コマ消去を実行します。





[1コマ消去]を選択



● すべての画像を消去する

撮影した画像をすべて消去することができます。 ただし、プロテクト(保護)をかけた画像は残ります。

- 1) (一) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示 します。
- 2) 🖸 ボタンを押して [モードメニュー] を選択します。

トップメニュー画面



[モードメニュー]を選択

3) ② ⑤ ボタンを押して [カード] を選択し、⑥ ボタン を押します。



4) [カードセットアップ] が選択されています。 のボタンを押します。



[カードセットアップ]を選択

5) ② ⑤ボタンを押して [全コマ消去] を選択し、 (*) ボタンを押します。



- 6) △ ⑤ ボタンを押して [消去] を選択します。
- 7) (**) ボタンを押して、全コマ消去を実行します。



注音 消去した画像は、復旧することはできません。

【■画像にプロテクト(保護)をかけるには

大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。 画像を誤って消さないようにします。

- 1) 十字ボタンを操作して、プロテクトをかけたい画像を 表示します。
- 2) (**) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示します。
- 3) 🖟 ボタンを押して [モードメニュー] を選択します。

トップメニュー画面



[モードメニュー]を選択

4) [再生] が選択されています。 🖟 ボタンを押します。



[再生]を選択

5) [プロテクト] が選択されています。 🖟 ボタンを 押します。



[プロテクト]を選択

6) ② ⑤ ボタンを押して [オン] を選択し、 ③ ボタンを 押します。

プロテクトを解除するときは[オフ]を選択します。



[オン]を選択

7) プロテクトされた画像には、プロテクトマークが表示 されます。



プロテクトマーク

注意 プロテクトをかけた画像でも、カードをフォーマット すると消去されます。

●■液晶モニタの電源を切ります

▶ボタンを押すと液晶モニタが消灯して、電源が 切れます。



以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのものを撮ると きに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影がお楽しみいただけます。 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。

パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することが できます。

■Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバの インストールが必要です

注意 Windows98/98SE以外の方は、bからお読みください。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから [USBドライバのインストール] を選びます。
- 4) 画面右下の [USBドライバインストール] を選んで次へ進んでください。 詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続操作説明書」をご参照ください。


□■パソコンを接続します

- 1) 次のことを確認してください。
- カメラのレンズバリアが閉じられている。 液晶モニタが消灯している。

注意 • パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、あらかじめ、新しい電池と 交換してください。 • カメラの画像データをパソコンへ確実に取り込むために、別売の AC アダプタ (E-

2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。

7AC) のご利用をお薦めします。

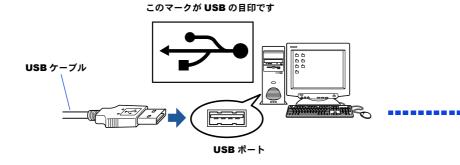

- 3) カメラにUSBケーブルを接続します。
- 4) カメラの 回 ボタンを押すと、パソコンとの通信が 始まります。 ファインダ横の緑ランプが点灯します。



5) カメラの液晶モニタに接続先の選択画面が表示されます。



C■パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。 パソコン上で、カメラの認識状態の確認、および、カメラの画像をパソコンへ 保存する方法を説明しています。

■CAMEDIA Masterで画像編集などがお楽しみいただけます

付属のCD-ROMをパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト「CAMEDIA Master」がインストールできます。また、オンラインユーザー登録もできます。 (事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)